


INSTRUMENTOINTIKAAVIO

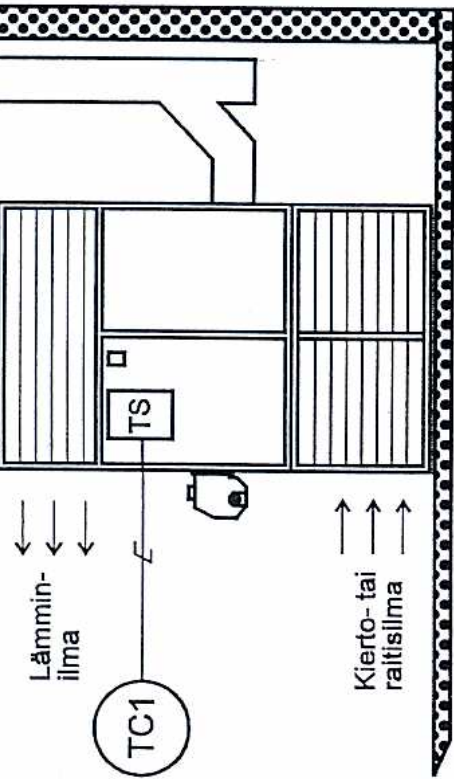


TOIMINTASELOSTUS

Öljypoltin käynnistyy, kun huonelämpötila laskee huonetermostaatin TC1 asetusarvon alapuolelle. Öljypoltin pysähtyy, kun huonelämpötila on saavuttanut asetusarvon. Ohjauskeskus TS ohjaa automaattisesti puhaltimen toimintaa.

Laiteluettelo:

- TC1 Huonetermostaatti
- TS Ohjauskeskus

SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO

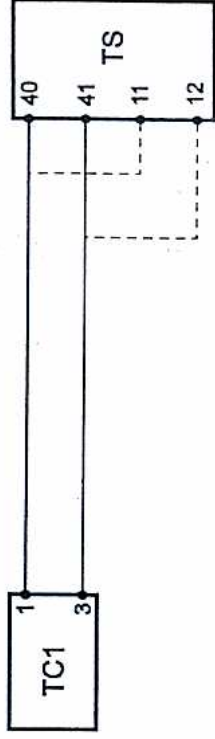

Ohjauskeskus TS kuuluu lämminilmakehittimen vakiovarusteisiin. Huonetermostaattita TC1 tuleva ohjaus kytketään ohjauskeskuksen TS riviliittimiin no. 40 ja 41.
Huom! Mallit Polar E-30/E-50 kytketään riviliittimiin 11 ja 12.

Polar-lämminilmakehitin:

- Huonetermostaattiohjaus

Automatiikka no. 1

POLARTHERM OY
Polarintie 1
Luvia, FINLAND

15.5.1996

A1000