


## MAALAAMOAUTOMATIIKAN TOIMINTASELOSTUS

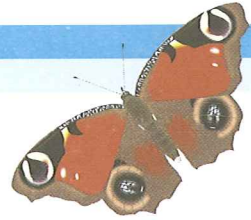

- käännetään pääkytkin asentoon 1
- käännetään ohjauskytkin asentoon 1, jolloin poistopuhallin ja lämminilmakehitin käynnistyvät. Ruiskutustermostaatti pitää huoneenlämmön vakiona. Pellinsäätömoottori pitää pellit auki ottaen ruiskutuksen aikana raitista ilmaa
- kun maalaus on suoritettu, käännetään ohjauskytkin asentoon 2 ja valitaan ohjauskeskuksen kannessa olevasta kytkinkellosta kuivatusaika (max 2 h). Poistopuhallin on päällä 10 min ja raitisilmapellit ovat auki 10 min (aika säädettävä, jona aikana ovat maaliumut haihtuneet)
- säädetyin ajan jälkeen poistopuhallin pysähtyy ja pellinsäätömoottori kääntää pellit kiertoilmalle. Kuivatusermostaatti pitää huonelämpötilan halutun suuruisena niin kauan kuin kytkinkelloon asetettu aika on loppunut, jolloin laitos pysähtyy

### Laiteluettelo

1 kpl	pellinsäätömoottori	
1 kpl	ruiskutustermostaatti	0...40°
1 kpl	kuivatusermostaatti	0...90°
1 kpl	kytkinkello	0...120 min
1 kpl	aikarele	2...60 min
1 kpl	ohjauskeskus riviliittimineen	
2 kpl	kontaktori	
1 kpl	lämpörele (poistopuhaltimen moottoriin sopiva)	